

ION³³


**PARLANTE BLUETOOTH
CON LUCES LED**



**MANUAL
USUARIO**

Más información en:


www.ionelectronics.com.ar

@ioncomunidad   

ION³³

PARLANTE BLUETOOTH CON LUCES LED

Gracias por comprar nuestro Parlante Bluetooth ION 33. Por favor, lea las siguientes instrucciones para aprender a configurar y usar correctamente su producto.

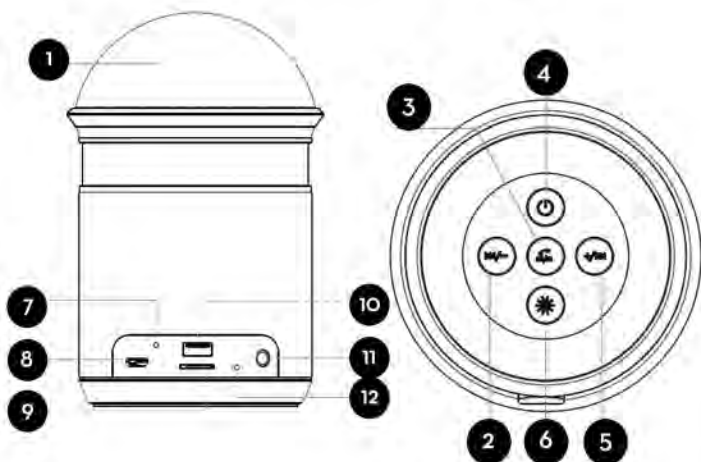

1. Luz LED	
2. Atrás/Bajar volumen	a. Pulse brevemente para ir a la pista anterior. b. Mantenga apretado para bajar el volumen.
3.Play/Pausa/Modo:	Pulse brevemente para dar play o pausar. En el modo Bluetooth puede recibir o rechazar llamadas entrantes. b. Presionar largo para cambiar de modo de Bluetooth/Tarjeta SD/USB/AUX/Radio FM
4.Encendido/Apagado:	Continúe apretando la tecla para prender/apagar el parlante. La luz azul indica cuando está prendido.
5.Adelante/Subir volumen	a. Pulse brevemente para ir a la pista siguiente. b. Mantenga apretado para subir el volumen. Cuando llegue al máximo volumen se escuchará un pitido.
6. Controlador de luz	a. Pulse brevemente para transferir la luz a modo intermitente. b. Mantenga apretado para volver al modo de asociación de Bluetooth.
7. Micrófono	
8. Conector de cargador micro USB	
9. Puerto de memoria SD	
10. Puerto USB	
11. Conector AUX	
12. Indicador	

Modo Bluetooth

Prenda el parlante. El Bluetooth funciona espontáneamente, buscando asociación con el anterior set de Bluetooth. Si el parlante no se conecta, comenzará a buscar otros dispositivos de Bluetooth. En este caso, prenda su dispositivo de Bluetooth para que éste busque el parlante, localice la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo llamado "ION-33". El código PIN es "0000". La música se empezará a transmitir luego de una conexión exitosa. En caso de recibir una llamada, puede presionar brevemente "📞" para atender o rechazar la llamada.

Modo de carga

Advertencia: el parlante indica cuando tiene poca batería. Disminuye el consumo automáticamente para extender las horas de funcionamiento. Por favor, cargue el parlante a tiempo para evitar quedarse sin batería.

Conecte el cable del cargador al puerto Micro USB del parlante, puerto USB de la PC u otro puerto USB de cargadores para ser cargados. Cuando el parlante esté siendo cargado, el indicador de luz se tornará rojo.

Cuando esté completamente cargado, el indicador de luz se apagará. (Sugerimos que el usuario apague el parlante mientras se está cargando. Demora más tiempo en cargarse completamente si el parlante está en funcionamiento mientras se carga).

Luces LED

Las luces LED brillan a su vez, de rojo a azul, amarillo y verde, cuando no está sonando música o está en pausa. Las luces parpadean al ritmo de la música cuando haya música sonando.

Modo AUX

Conecte uno de los extremos del cable de 3,5mm en la ficha AUX del parlante y el otro extremo en la ficha del teléfono móvil, notebook, Tablet, reproductor MP3/MP4 etc. Después de esto, podrá disfrutar de la música.

Modo Tarjeta de memoria SD

Encender el parlante, insertar una tarjeta SD en el puerto correspondiente, empezará a reproducir música. Presionar el botón ◀◀ /- para volver a la canción anterior o para bajar el volumen; presionar el botón ▶▶ /+ para ir a la siguiente canción o subir el volumen.

Modo Radio FM

Para una mejor recepción, es recomendado enchufar un auricular o un cable AUX, esto funcionara de antena FM.

Presionar el botón ▶/|| , para cambiar de modo. En modo Radio FM presionar el botón ▶/|| para buscar los canales disponibles automáticamente. Pre-reproduce programas de radio FM y luego los almacena. Una luz azul parpadeara hasta que la búsqueda termine. Luego de terminar de buscar, presionar corto el botón ◀◀ /- para volver al último programa o presionar largo para bajar el volumen; presionar corto el botón ▶▶ /+ para mover al próximo programa o presionar largo para subirle el volumen.

Advertencias

1. Si el parlante no puede ser encendido luego de apretar la tecla POWER, o si se apaga mientras se está encendiendo, el usuario debe corroborar que el parlante esté cargado. Si no lo está, por favor cárguelo e intente nuevamente.

Si no logra encender el parlante luego de mantener apretado, el parlante podría estar caído. En este caso, puede insertar un alfiler en la ficha de audio para activar el interruptor de "reset". (El interruptor de "reset" está a 16MM de la ficha de audio). Después de eso, puede reiniciar el parlante.

2. Por favor, cargue en parlante en el puerto DC 5V. Si no hace esto, el parlante puede funcionar mal o resultar dañado.

3. Por favor, no aumente en exceso el volumen desde su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD, etc. Ya que puede causar una explosión

de sonido o puede haber distorsión en el sonido. En caso de que algo de esto ocurra, por favor, baje el volumen; ya sea de su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD o del parlante. El sonido se normalizará a la brevedad.

Información Técnica.

Banda de sonido	Mono
Función	Tarjeta SD, Radio FM, AUX, Bluetooth
Fuente de alimentación	DC 5V, batería de litio
Batería	3,7V 600 mAh batería de litio
Salida	4W
Frecuencia	150Hz-18KHz
Diámetro del altavoz	45mm
Impedancia	4Ω
Función antimagnética	Disponible
Material	PC + plástico ABS

Más información en:

www.ionelectronics.com.ar

@ioncomunidad   