



**MICRÓFONO
KARAOKE**

**MANUAL
USUARIO**

Más información en:


www.ionelectronics.com.ar

@ioncomunidad



Vista General del producto.

Leer las siguientes instrucciones para configurar y usar efectivamente el producto.

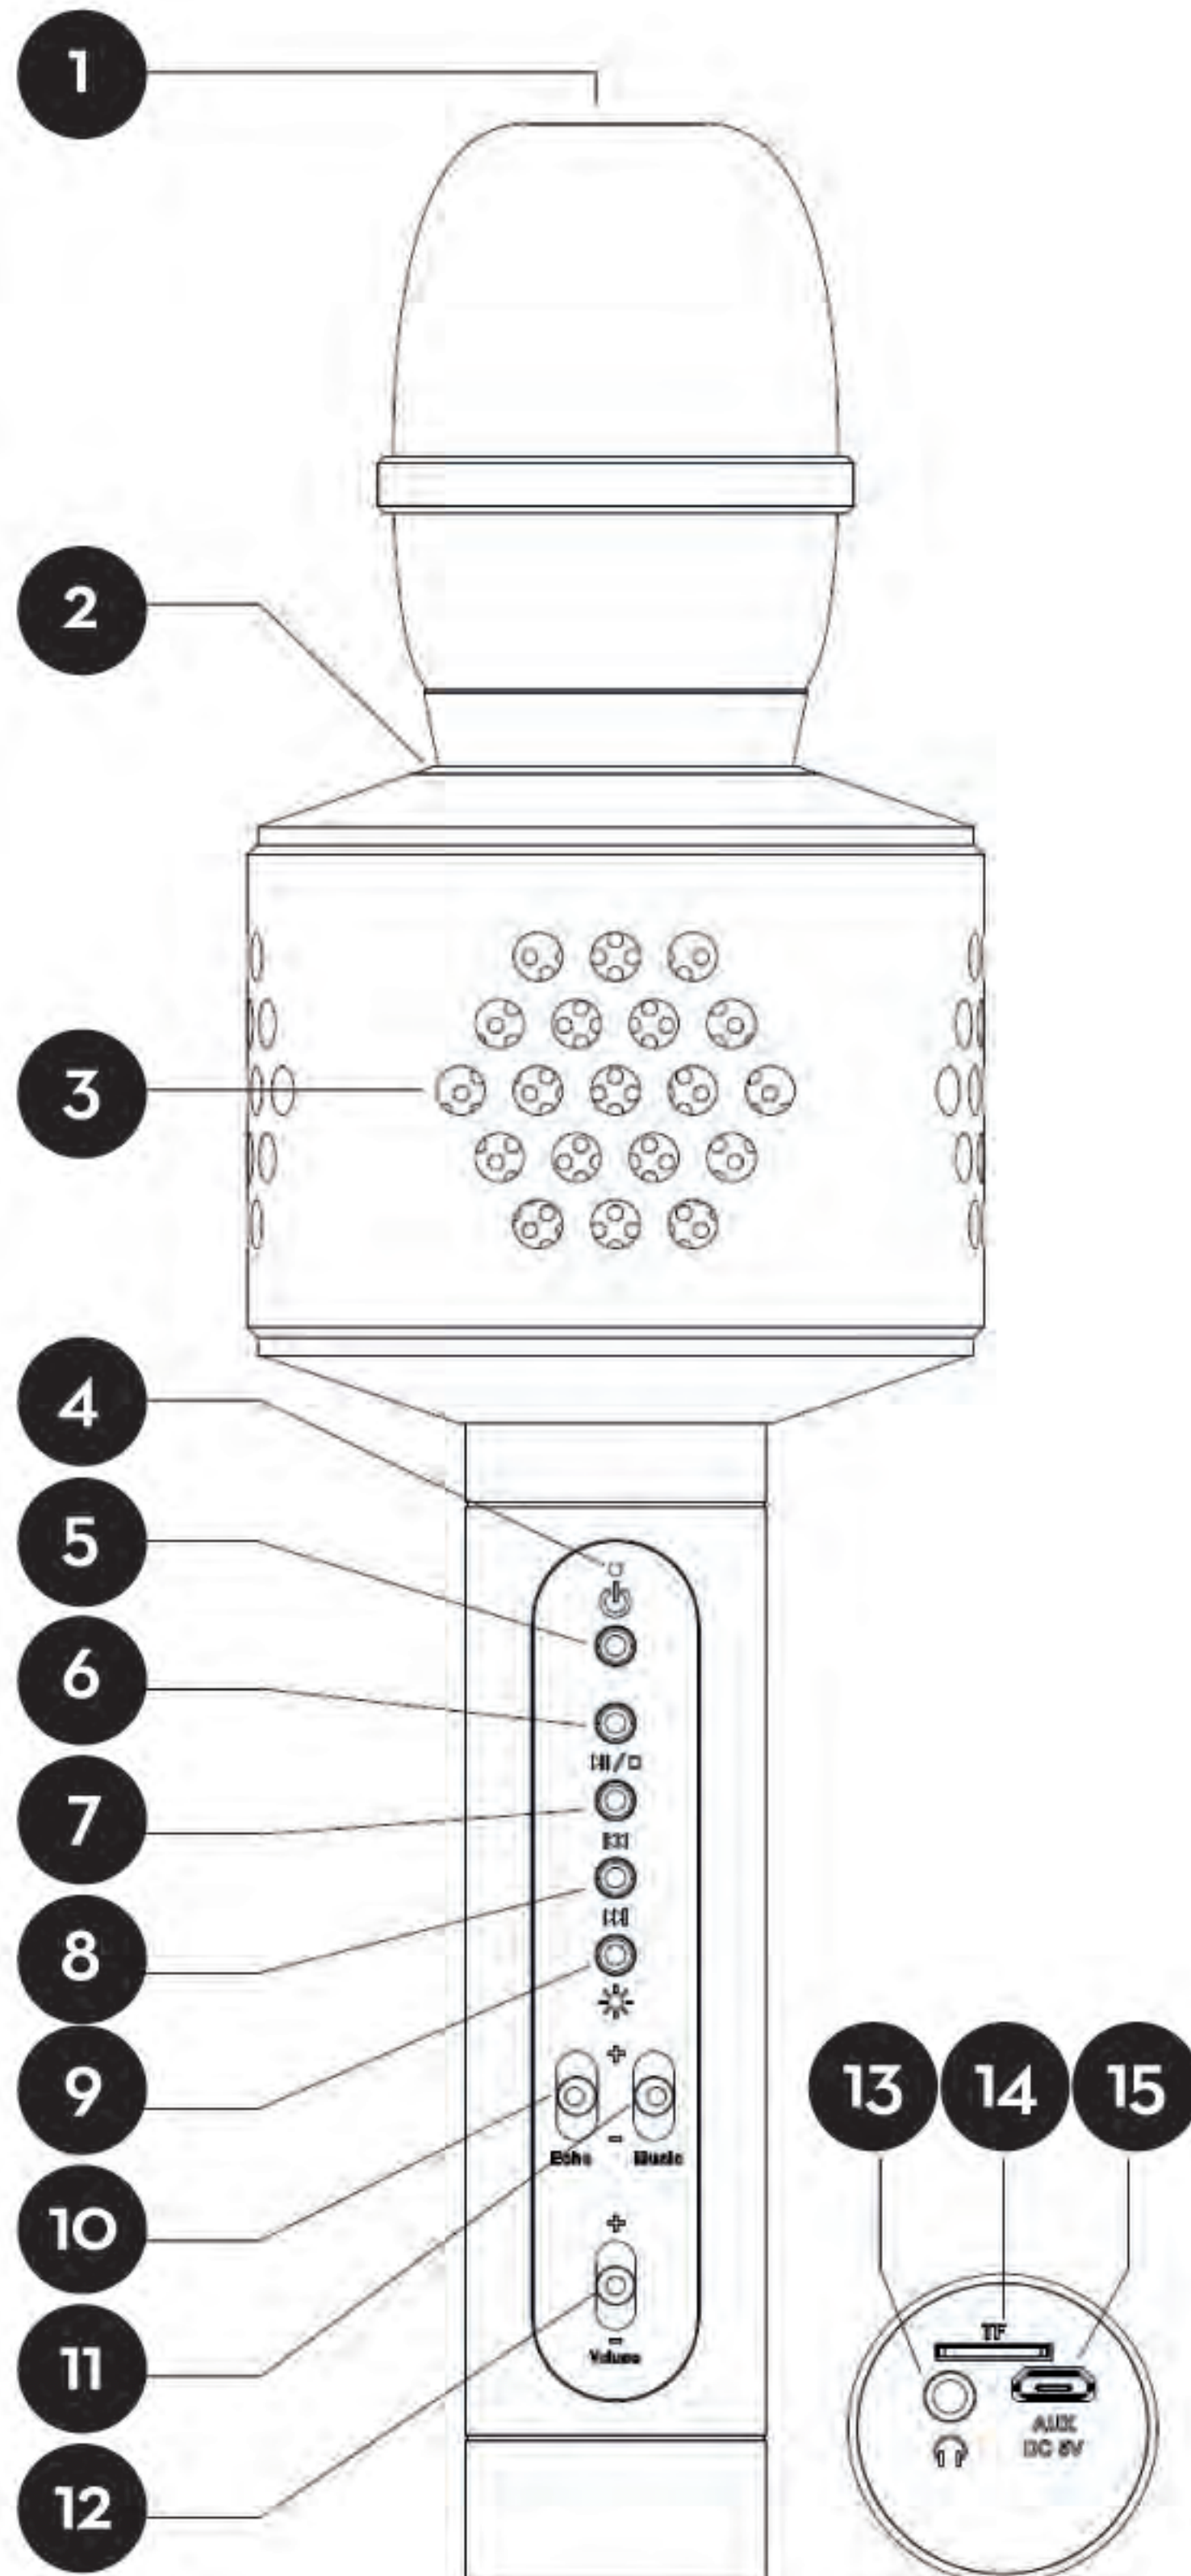

1. Micrófono	
2. Indicador RGB	Encender el Parlante, presionar corto la luz roja del controlador para prender o apagar las luces RGB (Rojo, Verde y Azul) Las luces se prenderán lentamente en turnos según el tempo de la música.
3. Parlante	
4. Indicador de carga y de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se inicia el sistema se enciende la luz azul. • En modo bluetooth la luz azul parpadeará rápidamente. Se mantiene encendida luego de parearla efectivamente. • La luz azul de funcionamiento titila lentamente cuando se esté escuchando música, se mantiene iluminada cuando está en pausa. • La luz roja indicadora se mantiene iluminada cuando la unidad está siendo cargada, una vez cargada el indicador se apaga.
5. Encendido/Apagado.	Presionar el botón S2 para encender/apagar el parlante. La luz indicadora se encenderá cuando el dispositivo se encienda.
6. Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar corto para continuar o detener la música. • Presionar largo para transferir la fuente de Bluetooth a tarjeta de memoria SD o modo AUX.
7. Atrás/canción anterior	• Presionar corto para ir atrás/ a la canción anterior.
8. Adelante/Próxima canción	Presionar corto para ir para adelante/ a la próxima canción.
9. Control de luz led	Presionar corto para prender/ apagar la luz RGB
10. Controlador de ajuste de reverberación	Deslizar para ajustar el control de reverberación.
11. Controlador de volumen de música Karaoke	En modo Bluetooth, Tarjeta de memoria SD o AUX, mover para ajustar el volumen de música de fondo
12. Control del volumen	Deslizar para ajustar el volumen
13. Entrada para auriculares	
14. Puerto de tarjeta SD	
15. Puerto de carga Micro USB / Puerto AUX.	

Modo Bluetooth

Encender el parlante. El Bluetooth se enciende automáticamente y comienza a buscar dispositivos ya pareados. Si el parlante no logra conectarse con otro dispositivo comenzara a parearse con otros dispositivos. En este caso, encender el Bluetooth del dispositivo que se quiera conectar al parlante. (El PIN es "0000"). Elegir el Bluetooth con el nombre "ION-karaoke" de la lista de dispositivos que aparecen en el Smartphone. La música empezara a tocar luego de parear el dispositivo elegido. Presionar corto el botón ▶/|| para reproducir o pausar la música, Presionar largo el botón ◀◀ para ir a la canción anterior, presionar corto el botón ▶▶ para ir a la siguiente canción, Presionar largo ▶/|| para cambiar a otros modos.

Modo tarjeta de memoria SD

Apagar el parlante, introducir la memoria SD en la ranura correspondiente, automáticamente empieza a tocar la música. Presionar el botón ▶/|| para reproducir o detener la música, presionar el botón ◀◀ para ir a la canción anterior, presionar el botón ▶▶ para ir a la siguiente canción.

Modo AUX

Enchufar un cable plug 3.5mm al dispositivo en la ranura AUX de un lado y del otro lado al Smartphone. Luego de esto se podrá poner en modo AUX. El usuario podrá comenzar a cantar usando la música del dispositivo. Presionar corto el botón ▶/|| Para reproducir o detener, presionar largo el botón ▶/|| para cambiar de modo.

Como cargar

Enchufar el cargador con el cable micro USB al micrófono, y del otro lado a una computadora u otra fuente de energía USB. Cuando el micrófono está siendo cargado una luz indicadora se prendera de color rojo. Una vez que esté totalmente cargado, el indicador se apagará. (Tip: Es mejor apagar el micrófono mientras se esté cargando. Tardará mucho más en cargarse mientras se esté usando.)

Advertencias

1. Si el parlante no puede ser encendido luego de apretar la tecla POWER, o si se apaga mientras se está encendiendo, el usuario debe corroborar que el parlante esté cargado. Si no lo está, por favor cárguelo e intente nuevamente.
2. Por favor, no aumente en exceso el volumen desde su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD, etc. Ya que puede causar una explosión de sonido o puede haber distorsión en el sonido. En caso de que algo de esto ocurra, por favor, baje el volumen; ya sea de su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD o del parlante. El sonido se normalizará a la brevedad.
3. Si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil, PC, etc. falla al intentar conectarse con el parlante o falla al intentar reproducir música luego de ser conectado, el usuario debe chequear si ha ingresado el PIN correctamente o si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, PC, etc. soporta A2DP.
4. Si el dispositivo Bluetooth del Smartphone no logra conectarse el usuario debe chequear haber puesto el PIN correctamente, y debe fijarse si es compatible con el dispositivo.

Información Técnica.

Sound Track	Estéreo
Funciones	Tarjeta SD, AUX, Bluetooth, Luz RGB
Bluetooth	4.2 V
Entrada de energía.	DC 5V, batería de litio
Batería	3.7V 2000MAH batería de litio.
Salida	5W x2
Frecuencia	90Hz-10KHz
Diámetro del parlante	40mm x2
Conector de carga	Micro USB
Función anti-magnética	Disponible
Función anti-magnética	Disponible
Material	PC + ABS plástico + Aluminio